



アルコール消毒液の詰め替え方法


正面

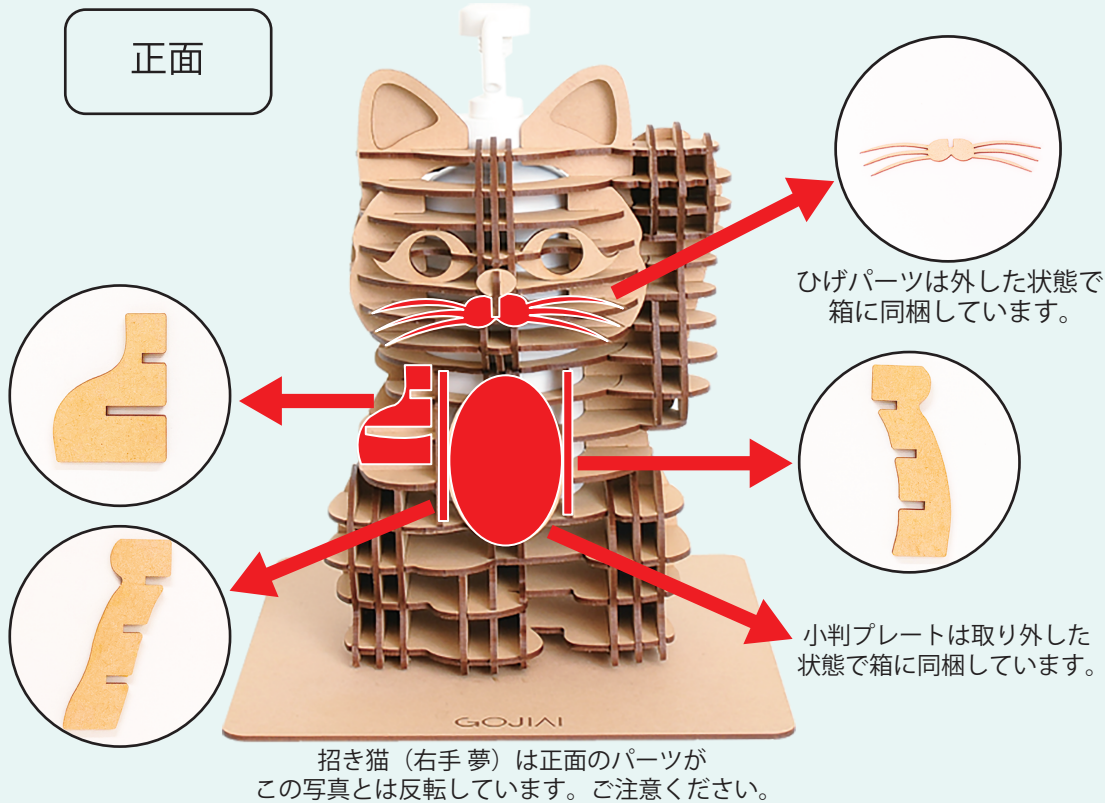


ひげパーツの取り付け方

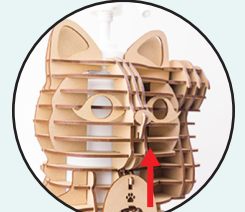

①下からひげパーツを差し込みます。

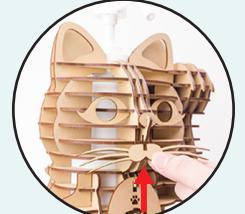


②ひげの部分には触らず、中央の部分を押ししてください。

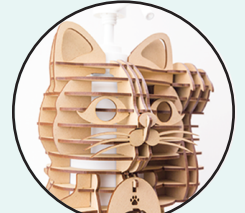

③ひげパーツ取り付け後。

背面

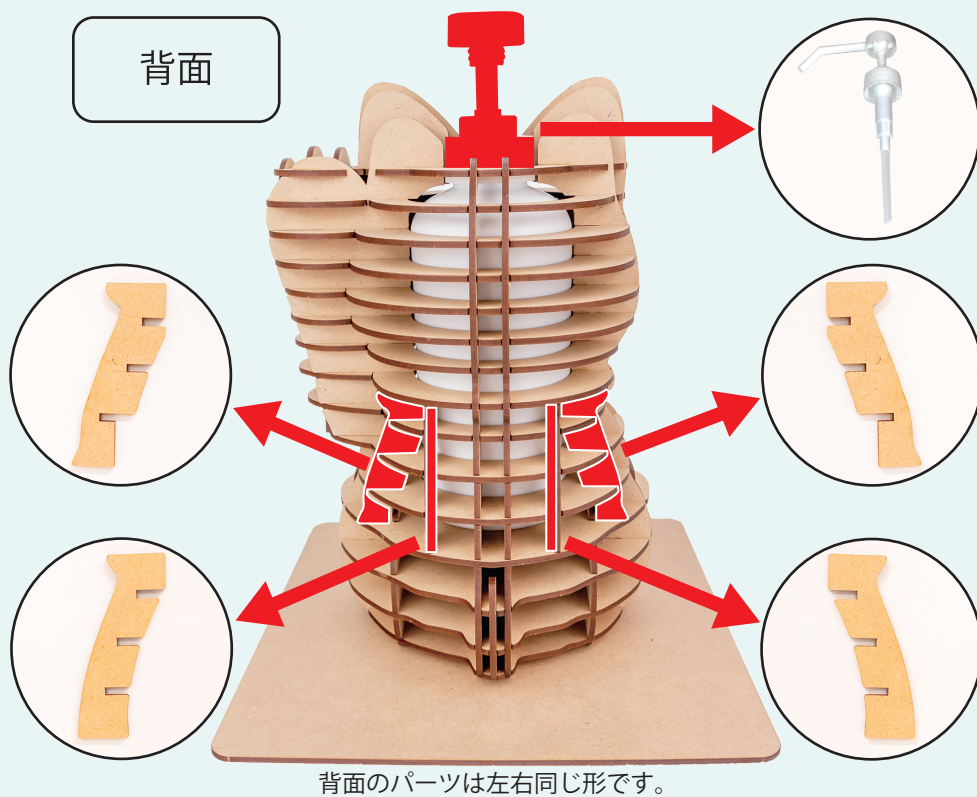


※ひげが折れた場合は別売でパーツをご用意しております。詳細につきましては下記のホームページからお問い合わせください。

上部のノズル部分をボトルから取り外し、赤色で示された7つのパーツを外しますと招き猫の頭部が外れてボトルの取り出しが可能になります。



ボトルを取り出してからアルコール消毒液（液体タイプ）を充填してください。ジェルタイプの消毒液はノズルの目詰まりの原因となりますのでご使用をお控えください。

分解後

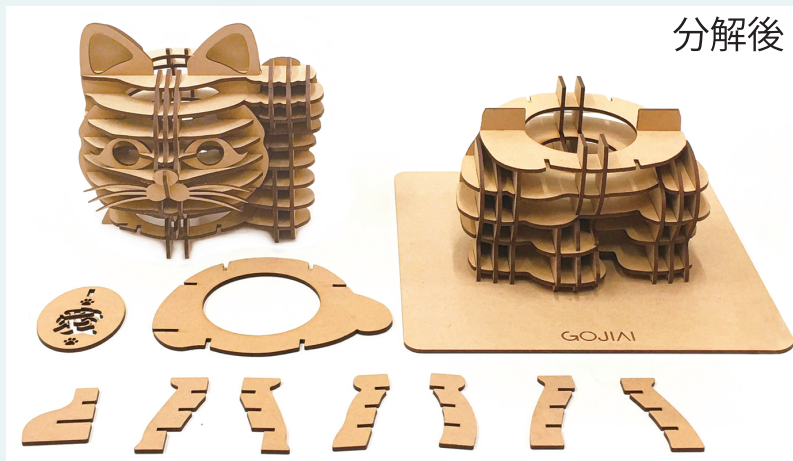

QRコードを読み取ることで手順を動画で確認できます。ホームページはこちら <https://www.perhaps-sf.com>

詰め替え動画



ひげ取り付け動画



ホームページ

